


路由器跨网段级联使用说明

连接图如下：

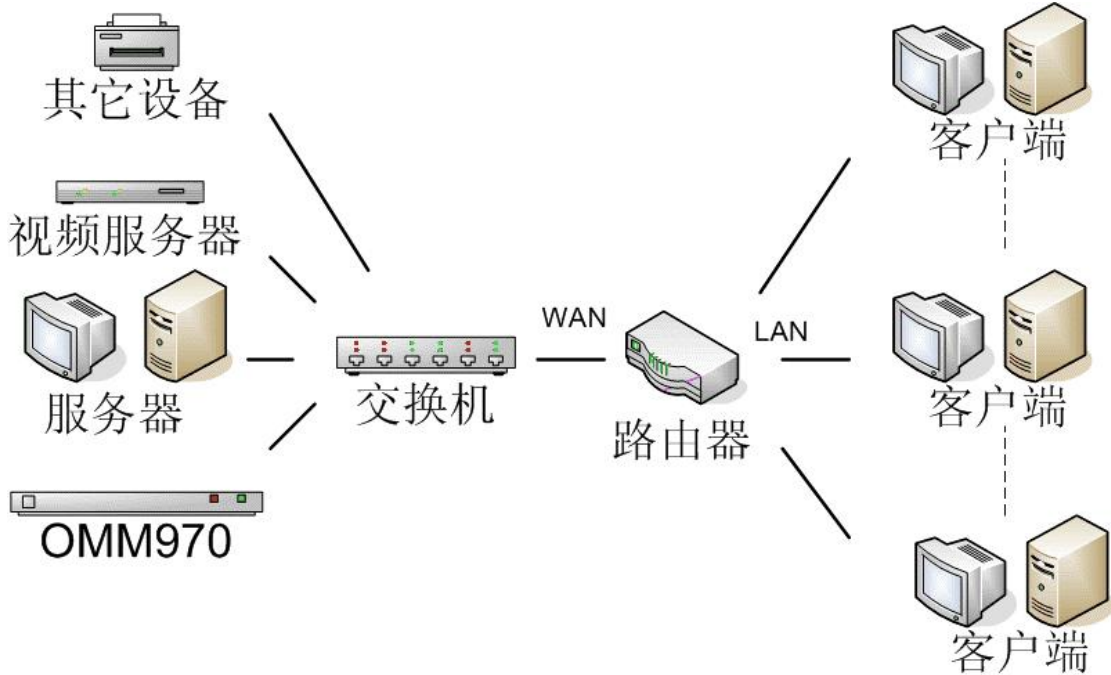


基于路由器的跨网段级联图

路由器型号：金浪 KN-S10-53 四口路由


路由器设置：

- 一、 此路由器出厂默认 IP 地址为：192.168.1.1，用 IE 浏览器进入此地址，
用户名：**admin** 密码：**admin**

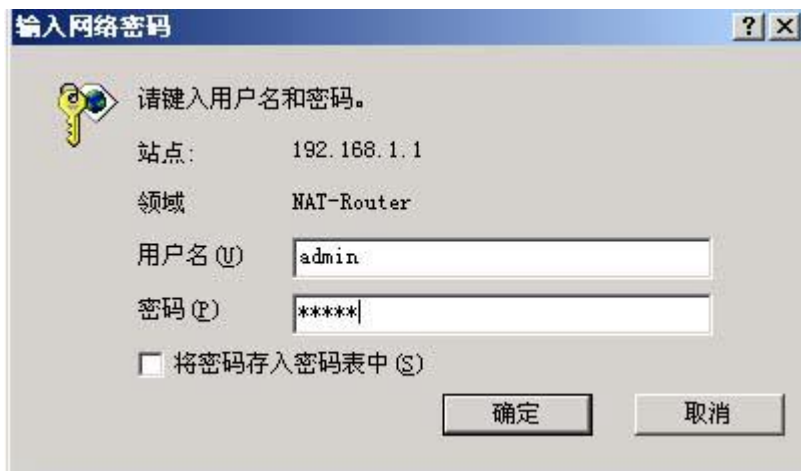




IP address：为此路由器 IP 地址，应与需路由的设备在同一网段，作其网关地址。
Subnet Mask：为此网段子网掩码。

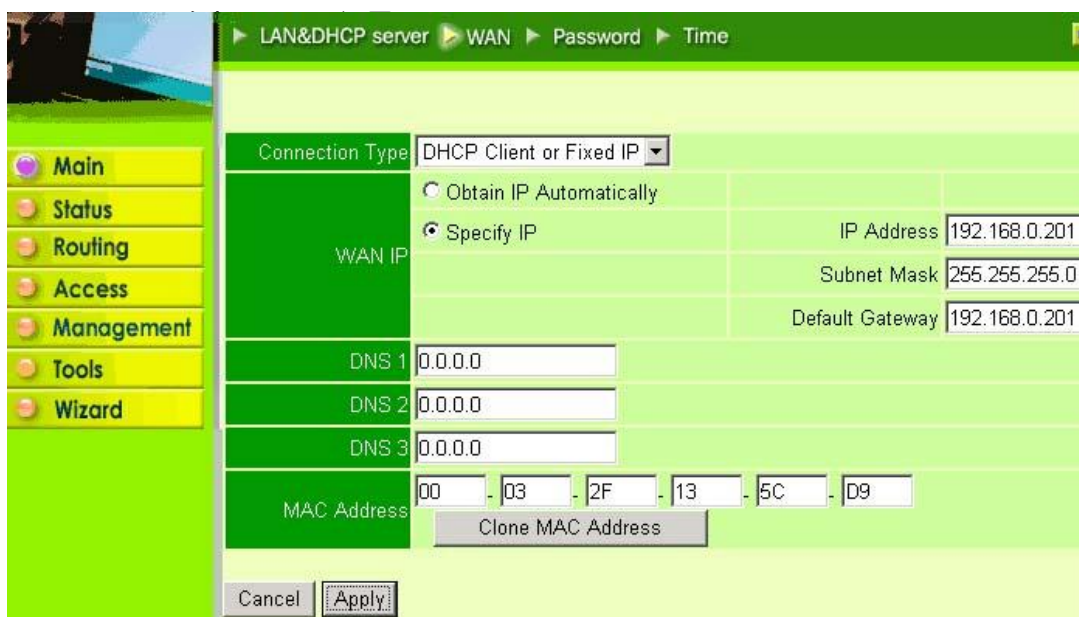

此 IP Address 与 Default Gateway 为此路由器广域网 IP 地址与网关地址，按实际情况填写。

四、其它选项按其默认设置。

附：基于多网卡服务器的数据采集连接图（亦可解决同一服务器跨网段问题）

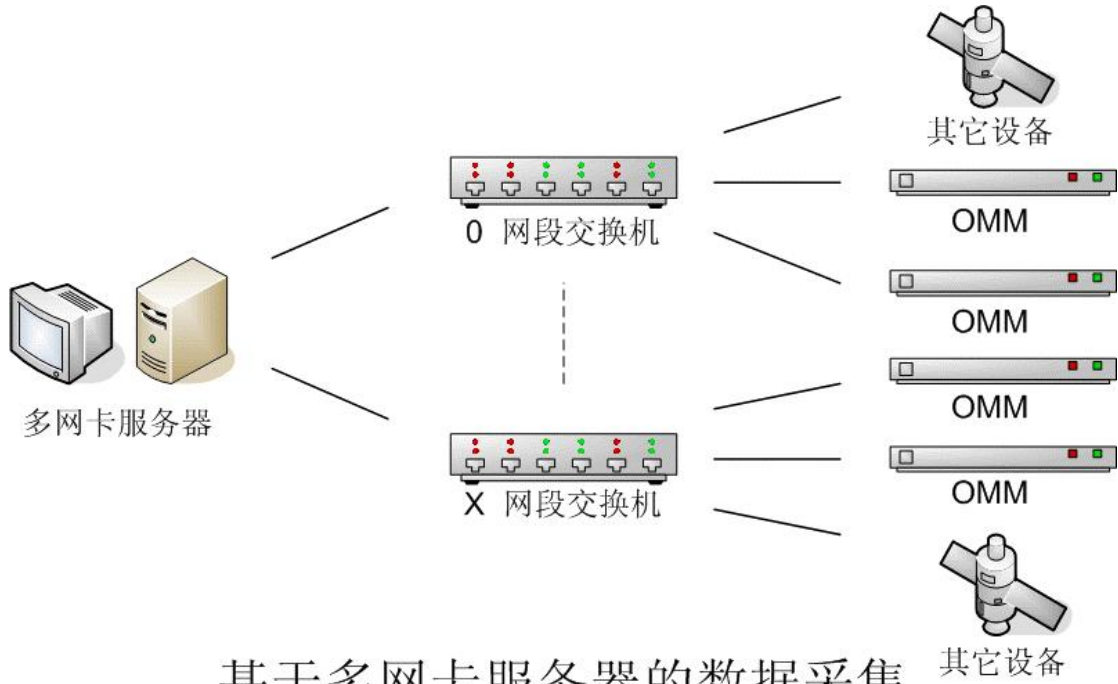

基于多网卡服务器的数据采集
连接图