

GLMtoken 可信分控策略网关

设备管理配置说明

——简称：边缘 TokenBoss 盒子——

v 1.0

=====

目 录

CONTENTS

=====

一、系统概况.....	2
二、API 网关.....	3
三、网络配置.....	7
四、无线配置 【*仅带无线 WIFI 的设备型号支持】	9
五、定向加速.....	10
六、智能组网.....	12
七、网络诊断.....	13

一、系统概况

1.1 登录管理后台

网关设备通电联网后，电脑在浏览器地址栏输入后台地址即可进入管理后台。

配置项	默认值/说明
后台访问地址	192.168.137.1
登录账号	admin
初始密码	admin123（登录后可自行修改）

1.2 系统概况

登录后首先展示系统概况模块，用于查看设备运行状态与网络参数。



二、API 网关

API 网关用于对接上游第三方 AI 服务厂商，将上游 AI 接口统一接入网关，再对内网下游用户分发代理 API Key，实现 AI 接口统一代理、密钥隔离、调用统计、用量管控。

2.1 API 网关服务状态

API 网关服务状态

当前网关运行状态：运行中

内网发布 URL / 监听地址

http://0.0.0.0:3000

保存地址

停止服务

配置项	默认值/说明
服务运行状态	开启 / 关闭 API 网关转发服务。
内网发布 URL	网关本地监听地址。 内网下游客户端，访问网关机器 IP+端口 进行 AI 接口调用

2.2 敏感词过滤拦截

敏感词过滤拦截

敏感词过滤拦截开关

启用过滤拦截

过滤规则管控模式

☐ 启用提问拦截

☒ 启用回答熔断

自定义敏感词列表（一行一词）

赌博

涉政

违禁词

自定义规则触发后提示内容

⚠ 您的提问或 AI 的回答包含不合规内容，已被系统拦截。

保存配置

配置项	默认值/说明
敏感词过滤开关	开启 / 关闭敏感词过滤
提问拦截	对用户发送的提问进行敏感词检测
回答熔断	对 AI 流式返回的回答做敏感词检测
自定义敏感词列表	业务方自行追加的敏感词库，可填多个词，一行一词
触发后提示内容	命中敏感词后，向返回的提示文案，可按需修改

2.3 远程日志

远程日志

远程日志审计开关

关闭日志上传

日志接收服务器

例如: http://192.168.1.100:8080/api/audit/logs

保存配置

配置项	默认值/说明
远程日志审计开关	开启 / 关闭远程日志服务
日志接收服务器	接收日志的服务端地址，标准的协议接口

2.4 配置第三方 AI 服务提供商（上游）

配置第三方 AI 服务提供商（上游）

一键清零所有服务商统计

服务商名称

例如: CherryIn AI

第三方 API Base URL

例如: https://express-ent-admin.cherryin.net/v1

第三方真实 API Key (可选, 无则留空)

没有 API Key 可留空不填

添加 AI 服务提供商

服务商	API URL	真实 API Key	用量与词元 (Tokens)	操作
aitest	https://express-ent-admin.cherryin.net/v1	oZK*****rsZL 显示	总请求: 0 次 总 Tokens: 0	重置 删除
云轴	http://192.168.10.230/api/v1/agent-gateway/openai/v1	lp_*****8d1e 显示	总请求: 0 次 总 Tokens: 0	重置 删除

作用：录入真实 AI 服务商接口地址与原始 API Key，网关以此作为上游转发目标。

配置项	默认值/说明
服务商名称	自定义名称，用于区分不同 AI 源
第三方 API	AI 服务商接口地址，兼容 OpenAI 协议接口
第三方 API Key	AI 服务商给到的原始密钥（不直接暴露给内网用户）

操作步骤：

- 依次填入服务商名称、API Base URL、上游真实 API Key。
- 点击【添加 AI 服务提供商】，添加后出现在服务商列表。

列表操作：

- 显示：点击显示 / 隐藏真实 API Key。
- 重置：重置用量与词元统计。
- 删除：移除上游 AI 服务商（下游已绑定该服务商的分发 Key 将不可使用）。
- 用量与词元 (Tokens)：统计上游服务商总请求次数、总消耗 Token 数量。

注意：支持多上游 AI 源同时配置，内网可选择不同上游服务商做转发。

2.5 分发内网用户 API Key（下游）

分发内网用户 API Key（下游）

一键清零所有用户统计

绑定目标 AI 服务商：

自定义/生成的 Key：

使用人/部门备注：

aitest

9e6296eae6944e578f52e2056a8afd90

例如：张三 / 研发部

添加分发 Key

内网分发 Key（客户端使用）	映射服务商	使用者备注	用量与词元(Tokens)	操作
606290*****b130 显示	aitest	老王 保存	请求次数: 0 次 消耗 Token: 0	重置 删除

作用：生成内网客户端代理密钥，内网应用无需持有上游真实密钥，仅使用网关分发 Key 访问网关，由网关代为转发请求。

配置项	默认值/说明
绑定目标 AI 服务商	下拉选择已经添加好的上游服务商
自定义/生成的 Key	内网客户端使用的 API Key
使用人 / 部门备注	标记使用者

操作步骤:

1. 下拉选择绑定目标 AI 服务商。
2. 设置分发 Key (自动生成或手动填写) 。
3. 填写使用人备注。
4. 点击【添加分发 Key】，新增下游密钥。

列表操作:

内网分发 Key: 给内网业务、客户端使用的密钥，点击显示查看完整密钥。

映射服务商: 该 Key 绑定的上游 AI 源。

使用者备注: 记录使用人员，支持编辑保存修改。

用量与词元 (Tokens): 统计该分发 Key 的请求次数、消耗 Token。

重置: 重置用量与词元统计。

删除: 作废该内网分发 Key，客户端将无法继续调用。

一键清零所有统计: 重置全部服务商、全部下游 Key 的请求计数、Token 消耗统计，不会删除配置。

注意: 客户端只填写内网分发 Key，不要填写上游真实 API Key**，网关内部自动替换成上游真实密钥转发。

API 网关功能核心逻辑: 上游配置真实服务商地址 + 密钥，下游生成内网分发密钥，内网客户端只使用分发 Key 访问网关，网关转发到真实 AI 服务商。

三、网络配置

3.1 LAN 局域网配置

LAN 局域网配置

IP 地址

192.168.137.1

子网掩码

255.255.255.0

用于设置设备局域网 IP 地址与子网掩码参数。

注意：IP 变更后，本后台的访问地址同步变更

3.2 WAN 上网配置

WAN 上网配置

上网协议

DHCP (自动获取)

DHCP (自动获取)

静态 IP

PPPoE 拨号

上网协议

静态 IP

IP 地址

子网掩码

网关

DNS 服务器

多个DNS用逗号或空格分隔，例如：8.8.8.8 114.114.114.114

上网协议

PPPoE 拨号

宽带账号

宽带密码

配置项	默认值/说明
DHCP	设备从上游网络设备自动获取 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 等外网参数，无需手动填写任何网络信息，即插即用，是最常用的上网方式。
静态 IP	手动填写运营商提供的固定 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器全部参数。适用于运营商分配固定公网 IP 的场景。
PPPoE 拨号	填写运营商提供的宽带账号、宽带密码，设备主动拨号连接互联网，家用光纤宽带普遍使用该模式。

3.3 路由工作模式



配置项	默认值/说明
路由模式	设备作为网关，可负责拨号、分配内网 IP，普通组网使用。
旁路模式	不充当网关，适配已有主路由的现有网络。需配置下静态 IP。

注意：旁路模式，相连路由器需做一些配置，若有需求可联系客服远程协助。联系电话：400 027 7590

四、无线配置 【*仅带无线 WIFI 的设备型号支持】

2.4G 无线网络

WiFi服务状态 ☒ 开启

WiFi 名称

netbooster_2.4G

加密方式

WPA2/WPA3-PSK(强安全)

WiFi 密码

netbox9527

信道

自动

5G 无线网络

WiFi服务状态 ☒ 开启

WiFi 名称

netbooster_5G

加密方式

WPA2/WPA3-PSK(强安全)

WiFi 密码

netbox9527

信道


自动

配置项	默认值/说明
WiFi 服务状态	开启 / 关闭无线信号
WiFi 名称	设置无线网络的显示名称
加密方式	WPA2/WPA3- PSK 为安全加密模式，保障无线接入安全（建议选择）
WiFi 密码	设置无线连接密码
信道	默认自动，设备自动选择干扰较小信道，可手动指定

2.4G：穿墙好、传输速率较低；5G：速度快、穿墙能力弱。

五、定向加速

5.1 定向加速管理

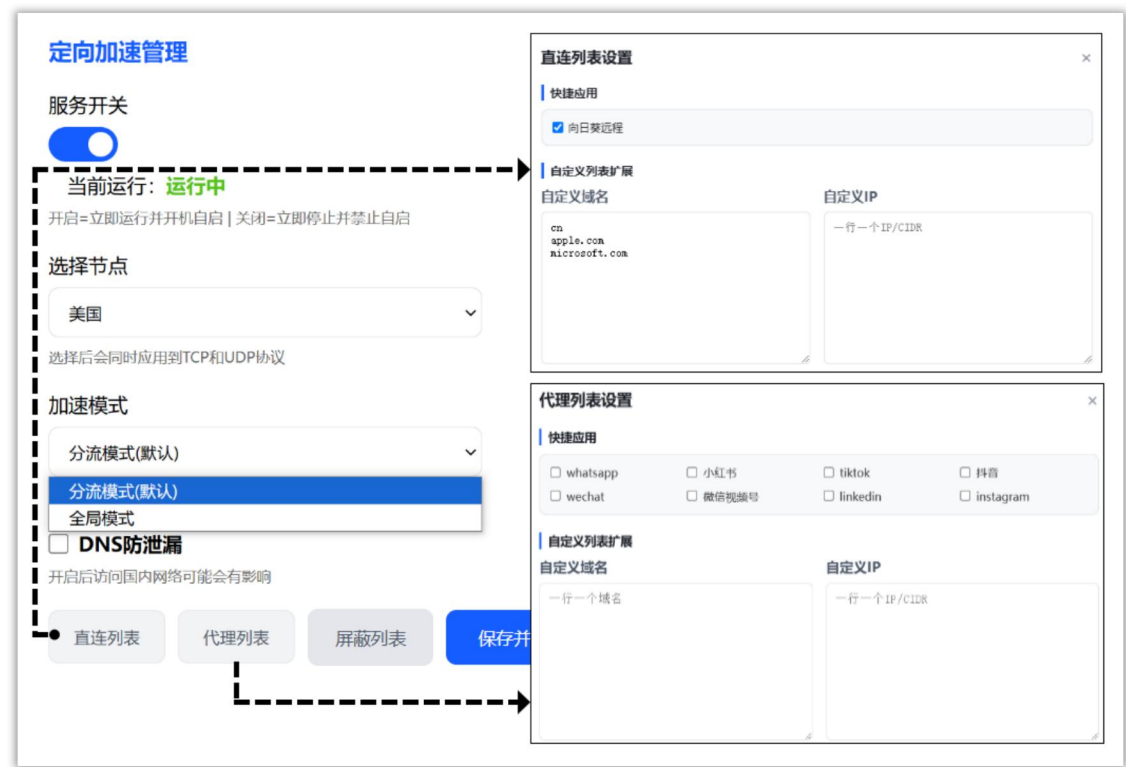

配置项	默认值/说明
服务开关	开启 / 关闭定向加速。
选择节点	选择加速的节点，备选项为购买节点。
分流模式	默认。仅外网代理列表中的地址走节点加速，国内地址走直连。
全局模式	访问的所有地址均经过加速节点。
DNS 防泄露	避免泄露本地网络信息，开启后有可能造成国内网站访问异常。
直连列表	指定域名 / IP 不经过加速节点，直接访问网络。 出现访问不通的情况可在此处配置。
代理列表	指定域名 / IP 走加速节点。 出现访问不通的情况可在此处配置。
屏蔽列表	配置网址黑名单。

5.2 当前定向流量出口

当前定向出口流量

上传流量: 0.07 GB

下载流量: 0.83 GB

总计流量: 0.90 GB

统计当月当前加速节点所产生的流量。

注：数据更新会有延时。

5.3 当前定向出口 IP

当前定向出口IP

IP: 38.34.4.20

城市: Los Angeles

省份: California

国家: 美国

运营商: AS174 Cogent Communications, LLC

查看更多

显示当前定向出口的 IP、所属地址及运营商信息。

查看更多：跳转至第三方平台，可监测当前节点的参数。

PingIP

IP查询

连通测试

网络测速

指纹检测

路由追踪

使用全球最顶尖的IP库，数据每日更新

合作联系: https://t.me/sal_z_z

Neemo

终端模拟 VPS管理软件

网络搭建必备 SSH一键连接 新手小白友好

丽萨主机

原生解锁流媒体/海外电商/AI

双ISP原生住宅VPS 服务全解锁

美国/日本/新加坡/英国/德国/台湾/香港/韩国VPS

覆盖全球的tiktok节点供应商

WePC

提供各国线路: 原生IP / 家宽IP

IP地址

地理位置

经度

纬度

ASN

ASN所有者

企业

IP类型

风险

注册国家

注册局

CIDR

查询

截图结果

us 美国 Los Angeles

-118.2437

34.0522

AS174

ISP Cogent Communications, LLC — cogentco.com

ISP Cogent Communications, LLC

家庭宽带IP 原生IP

8% 极低

us 美国

ARIN (北美)

38.0.0.0/8

六、智能组网

可信组网是我公司提供的一项增值服务，能够将用户名下的多台加速宝设备安全、高效地构建成专属互联网专网，助力用户实现设备间的稳定互联与数据安全传输。

如有需求，请联系开通相关业务功能。联系电话：400 027 7590

服务状态

✖ 服务已停止

配置参数

设备编码 (UID)

182876083daecc18335476d5c4e2bfd

可信设备ID (deviceId)

182876083daecc18335476d5c4e2bfd@box.netbooster

连接密码 (psd)

.....

查看

配置项	默认值/说明
服务开关	开启 / 关闭智能组网服务。 注意：开启服务前请关闭定向加速，两者不可同时使用。
可信设备 ID / 连接密码	开通业务后由相关业务人员给予分配。

七、网络诊断

Ping 连通性测试

目标地址

测试次数

www.baidu.com

4

开始测试

点击“开始测试”执行Ping连通性检测

Traceroute 路由追踪

目标地址

www.baidu.com

开始追踪

点击“开始追踪”执行路由追踪

Nslookup 域名解析

域名

www.baidu.com

开始解析

点击“开始解析”执行域名解析

互联网测速 (Speedtest by Ookla)

开始测速

点击“开始测速”执行互联网测速
⚠ 测速会消耗流量，建议在非高峰时段执行

内网测速 (iPerf3)

☒ 客户端模式 ☐ 服务端模式

服务端地址

端口

输入iPerf3服务端IP

5201

开始测速

配置项	默认值/说明
Ping 连通性测试	目标地址：填写需要检测的域名或者 IP 地址。 测试次数：设置发送探测包的数量。 功能：检测目标网络是否连通，获取网络延迟、丢包情况。 用途：快速判断网络通断，查看链路时延，简单排查网络是否异常。
Traceroute 路由追踪	目标地址：输入要追踪的域名 / IP。 功能：查看数据包从本设备到目标地址，经过的每一个网络节点。 用途：定位网络卡顿、丢包故障出现在哪一段中间链路，适合排查网络访问慢、访问不通的深层问题。
Nslookup 域名解析	域名：输入需要检测的网站域名。 功能：执行 DNS 解析，返回域名对应的 IP 地址。 用途：判断 DNS 服务是否正常，排查域名解析错误类故障。
互联网测速 (Speedtest by Ookla)	功能：测试外网的上传、下载实际带宽速度。 注意：测速会消耗网络流量，占用带宽，建议避开业务高峰时段。 用途：验证实际上网带宽是否符合预期。
内网测速 (iPerf3)	用来测试局域网内网传输性能，有两种模式： 客户端模式：本机作为测速客户端，填写对端 iPerf3 服务端 IP 与端口（默认 5201），主动连接服务端测试内网带宽。 服务端模式：本机开启 iPerf3 服务，等待其他 iPerf 客户端来连接，本机充当测速服务器。 用途：评估局域网内网传输速度，排查内网带宽不足问题。

以上为本产品完整配置说明，可能会跟软件有差异，一切以软件为准。后续但凡涉及参数调整、版本升级、请记得同步升级本文档，遇到疑难问题欢迎咨询。

联系电话：万联云网 400 027 7590